

- 第四站第五題
- 測量、更換方向燈
開關及燈泡
- 規範及扭力值請查
閱修護手冊




取下前蓋



取下開關


量開關

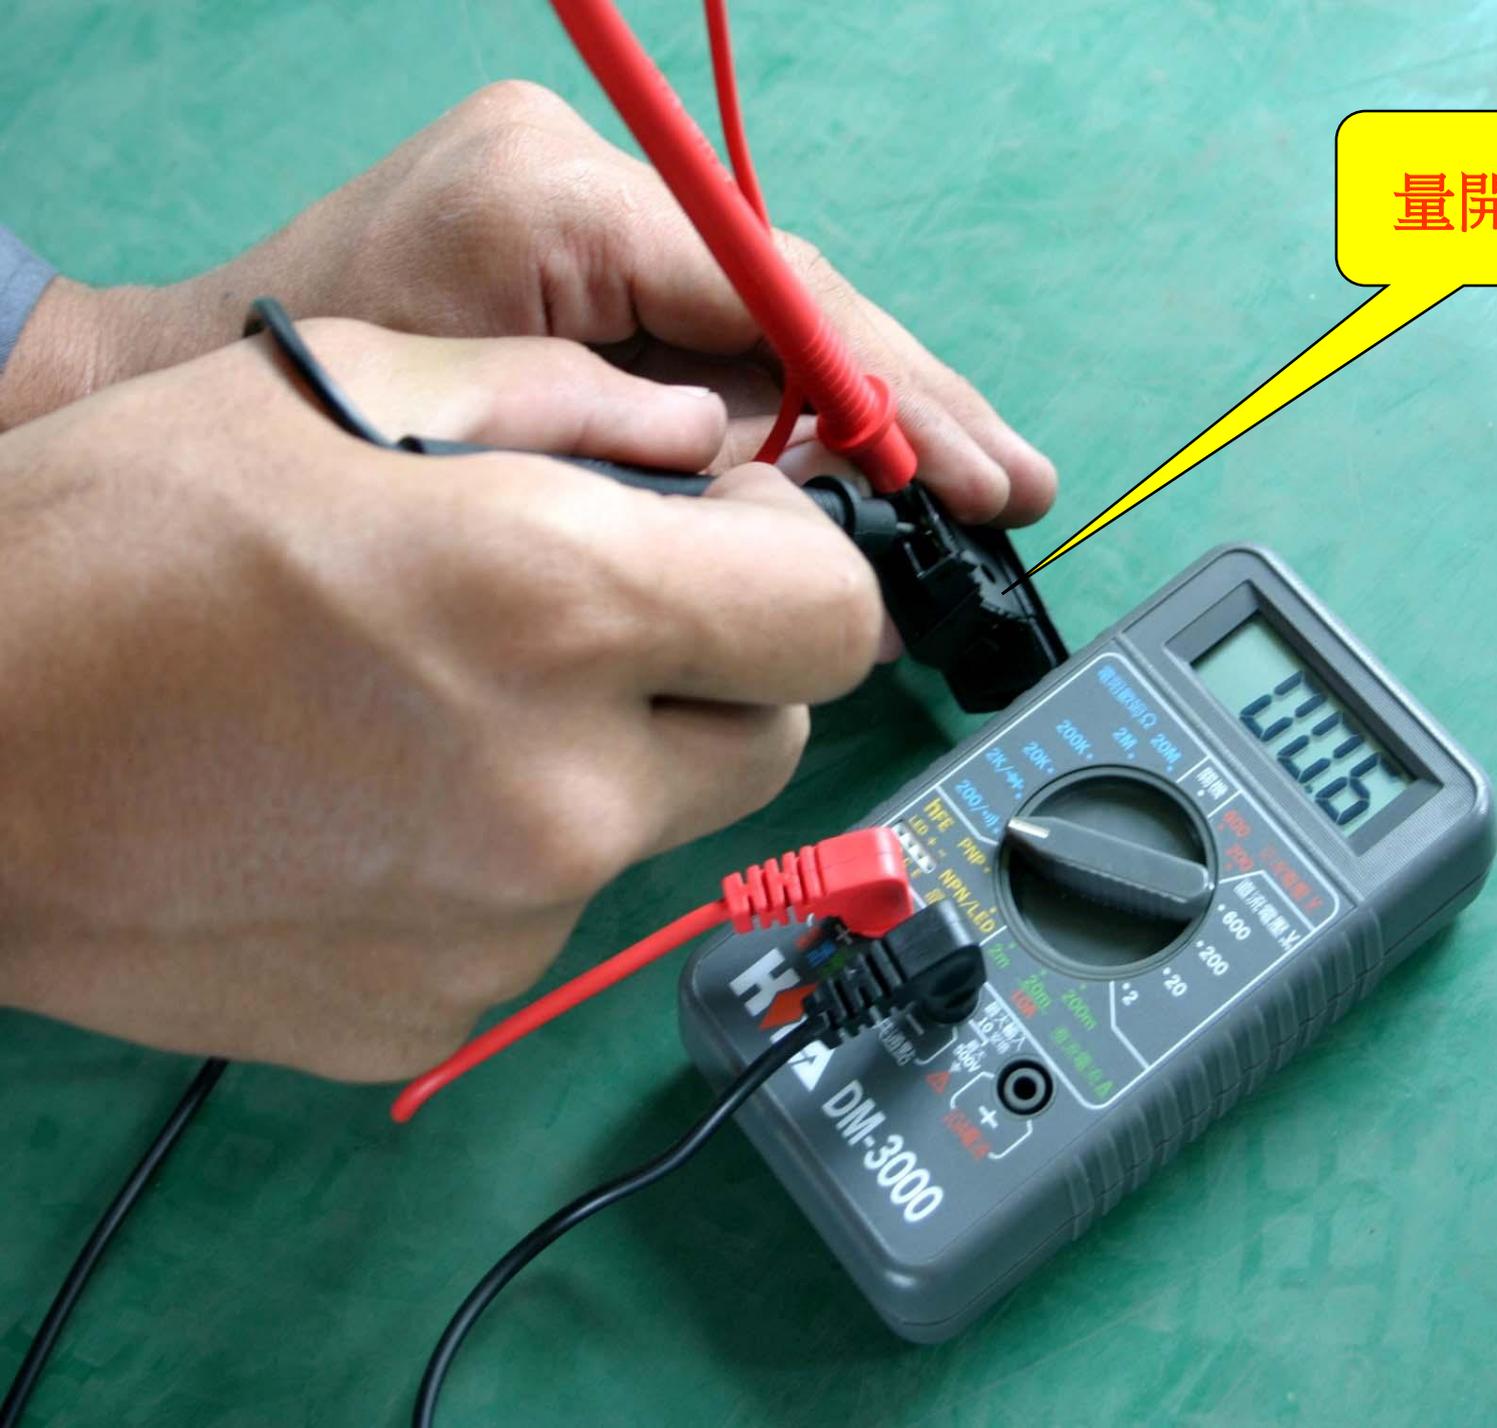



取下燈泡

量燈泡電阻

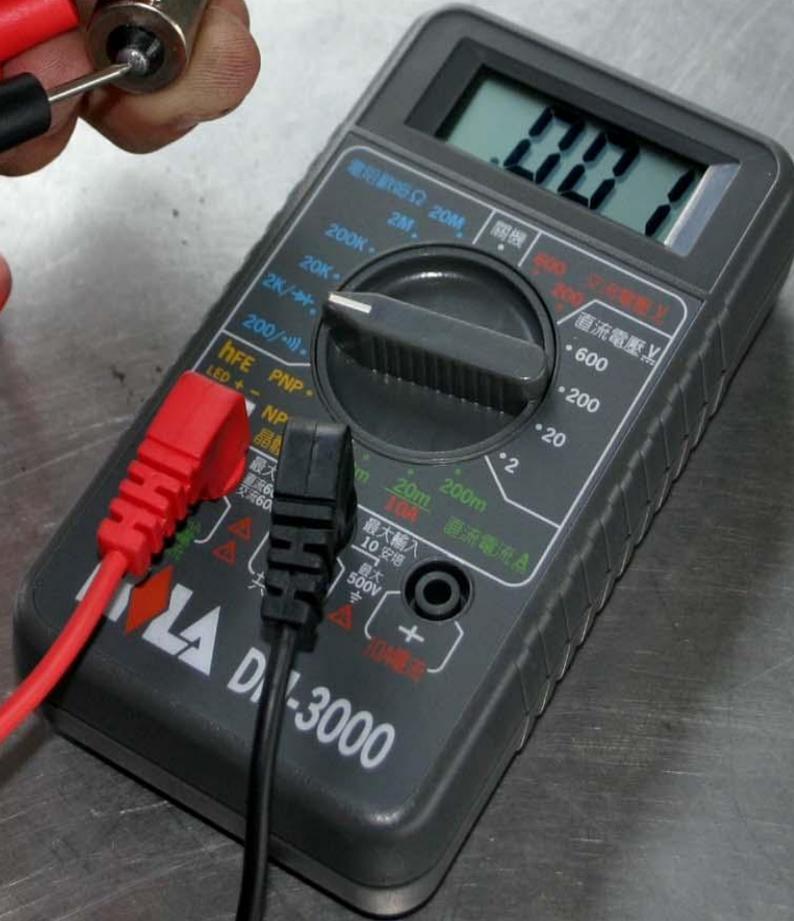

發動引擎並檢查
方向燈

