

•第六站 第四題

•使用汽缸壓縮壓力錶、量測指定之汽缸壓縮壓力

•規範及扭力值請查閱修護手冊


起動溫車

HAZARD

START



取下高壓線

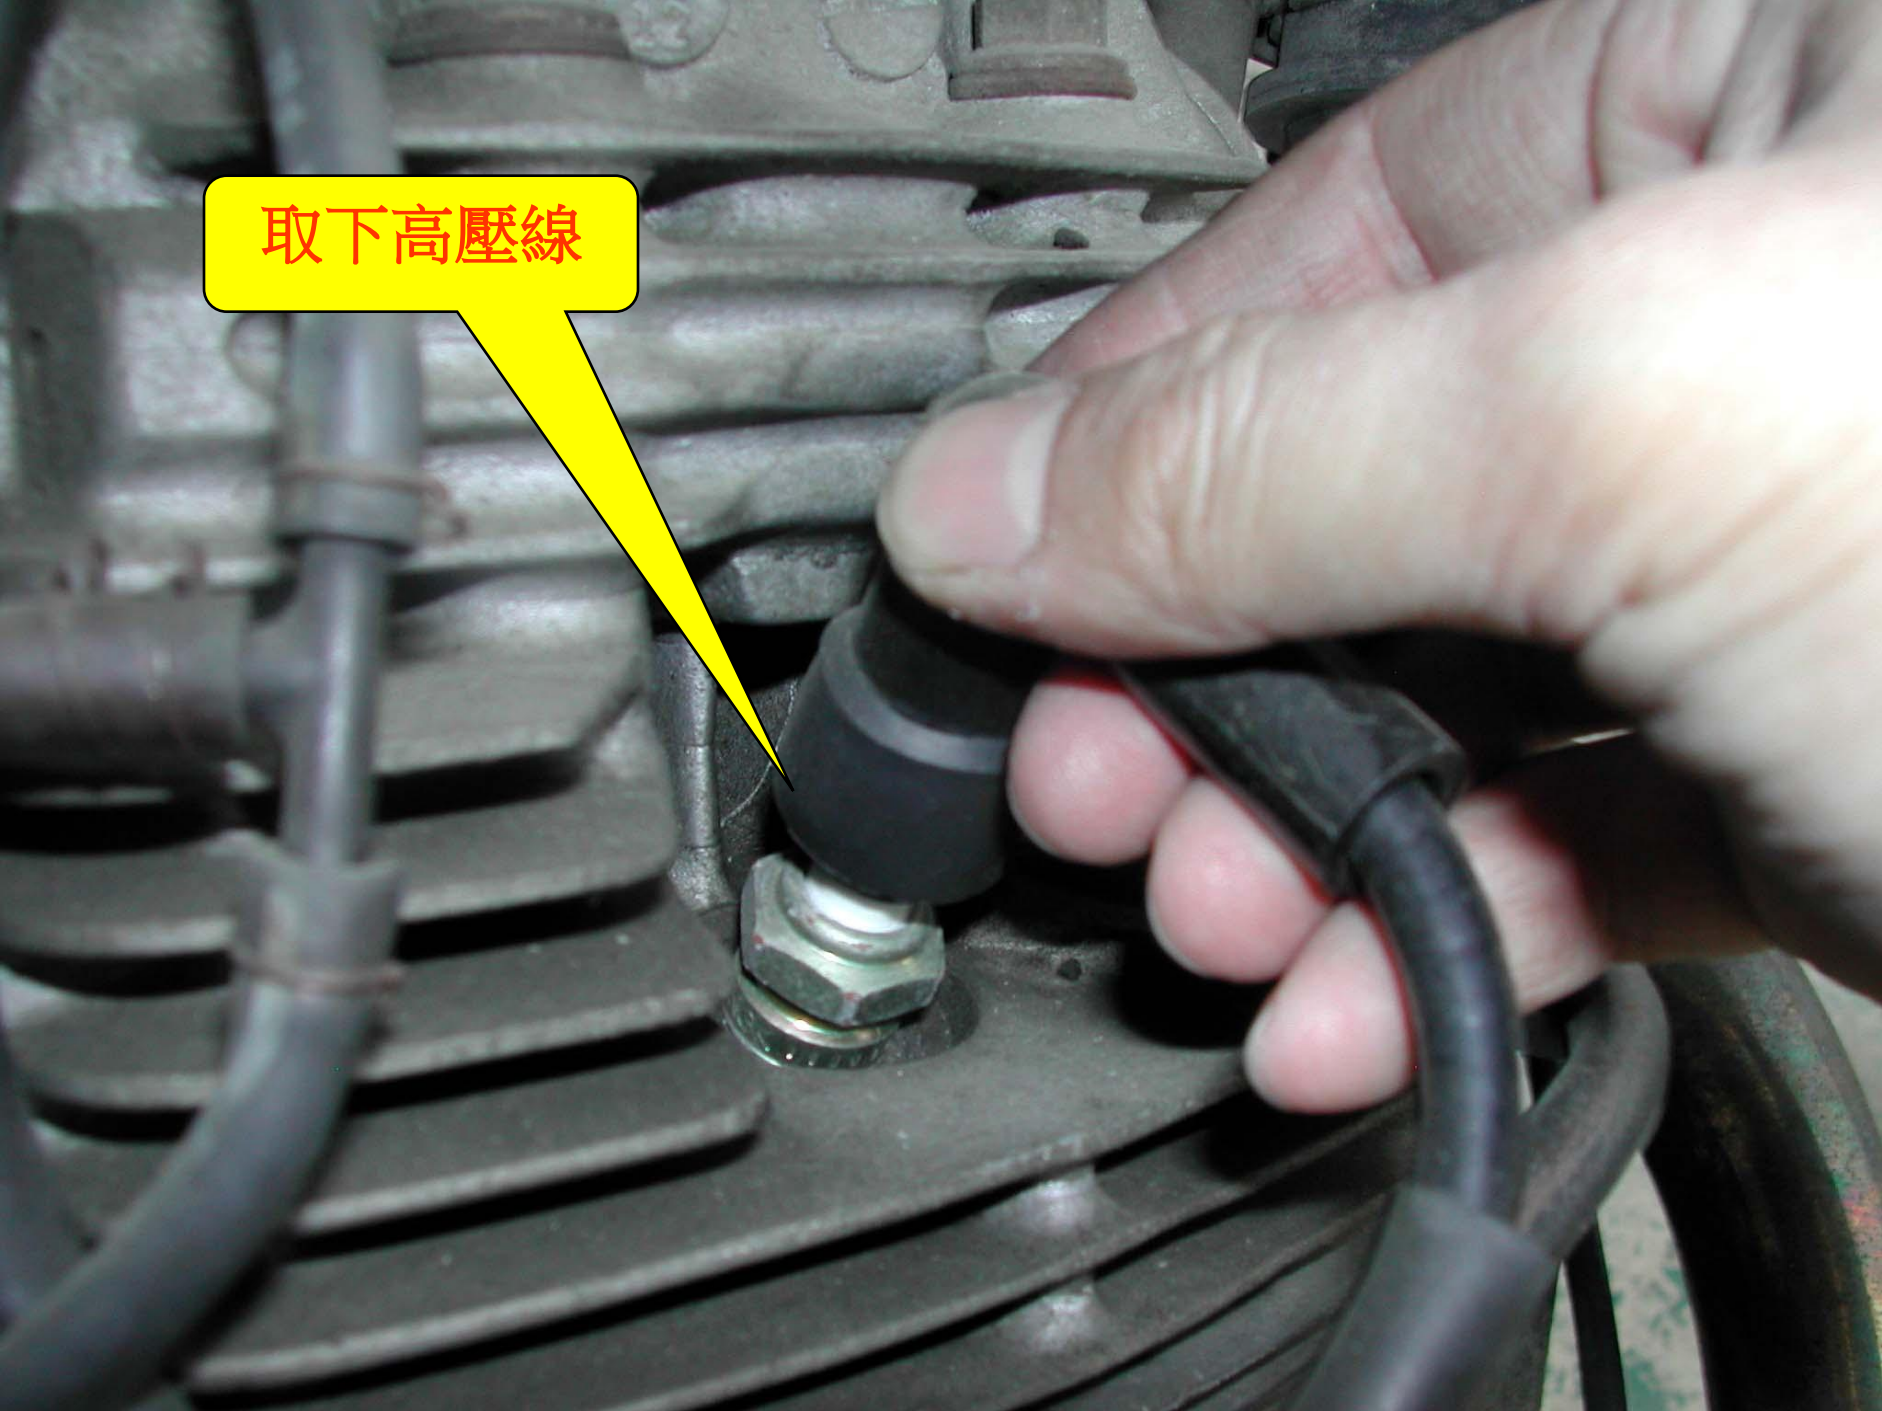



拆下火星塞

裝上汽缸
壓力錶



節汽門在全開
位置



採起動桿或啟動
引擎看壓力錶變
化直到壓力不在
升高為止



讀取壓力值




拆下汽缸
壓力錶



先用手裝回火星
塞再用工具鎖緊



使用扭力扳
手將火星塞
上扭力

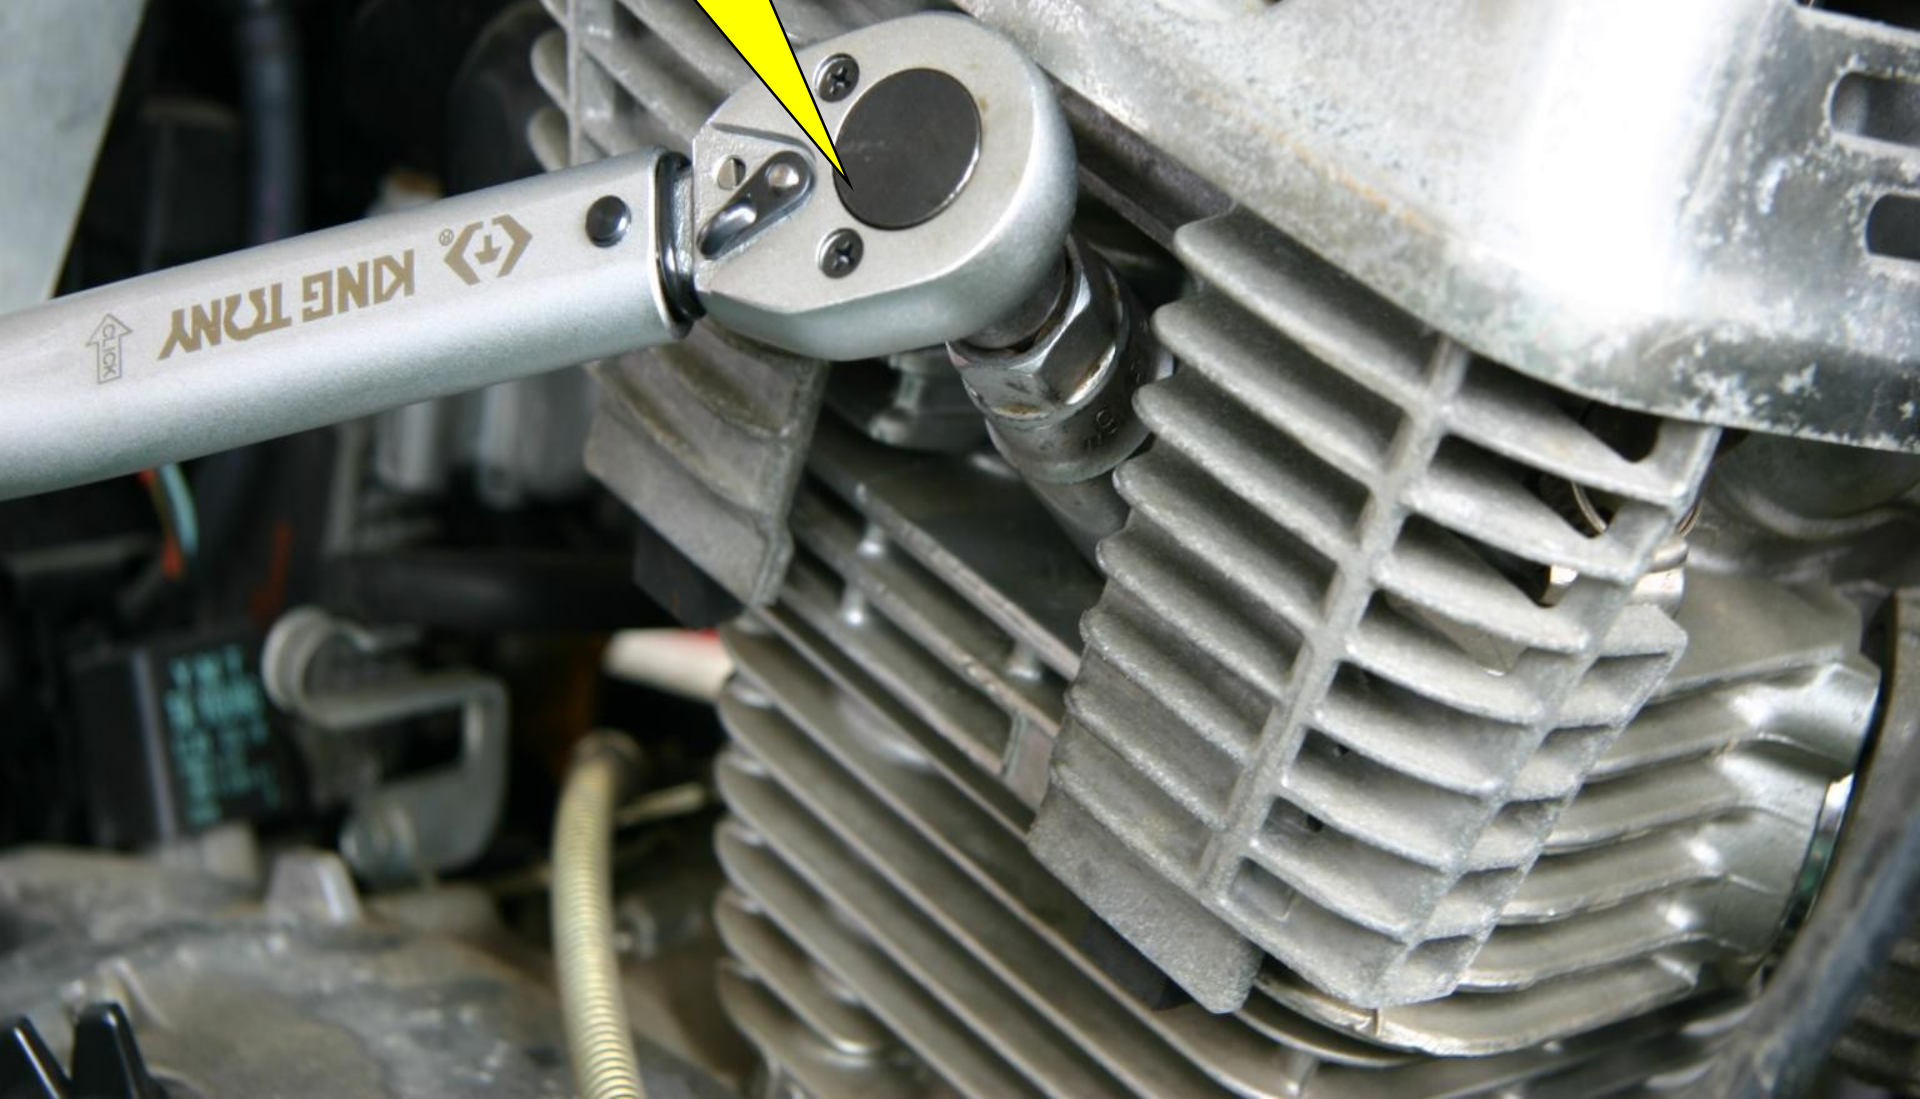

裝回高
壓線



發動引擎

HAZARD

START

